




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

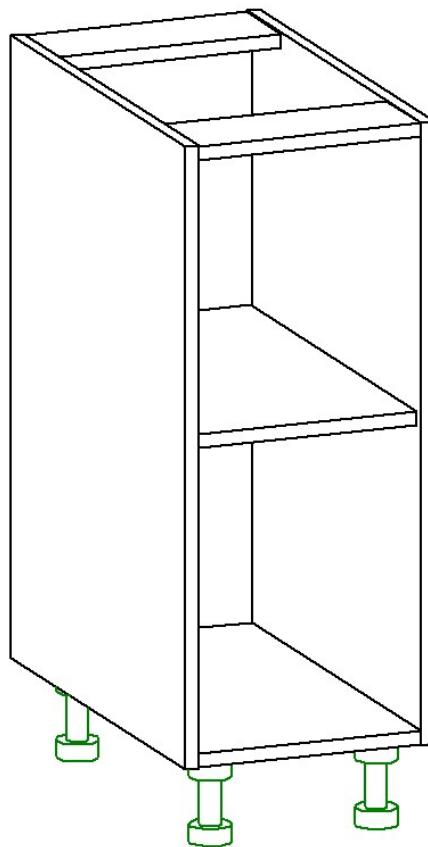

Корпус нижнего шкафа шириной 300мм

Габаритные размеры, мм:

ширина*глубина*высота: 300*522*822

<http://mebel-izhevsk.ru>

<http://мебель-ижевск.рф>

<http://umko.su>

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы постоянно работаем над развитием наших продуктов, поэтому возможны изменения (только в лучшую сторону) в конструкции изделия отличные от указанных в данной инструкции. Самую свежую информацию: по ценам, инструкции, видеоИнструкции, советы, вы можете найти на сайтах нашей компании или проконсультироваться по телефонам.

Корпус нижнего шкафа 300 мм, комплект поставки:

Детали корпуса:


1. Левая и правая боковина (поз. 1-2) – 2 шт.;
2. Дно (поз. 3) – 1 шт.;
3. Съемная полка (поз. 4) – 1 шт.;
4. Передняя монтажная планка (поз. 5) – 1 шт.;
5. Задняя монт. планка (с пазом, поз. 6) – 1 шт.;
6. Задняя стенка (поз. 9) – 1 шт.;

Фурнитура:


1. Опора регулируемая 90-120 мм – 4 шт.;
2. Полкодержатели – 4 шт.;
3. Ключ конфирматный – 1 шт.;
4. Стяжка межсекционная М4*30 для соединения корпусов – 3 шт.

Комплект крепежа для сборки корпуса:


1. Шкант деревянный 8*30 мм – 14 шт.;
2. Конфирмат 7*50 под шестигранник "4" - 8 шт.;
3. Шуруп 4*16(или 3,5*20) для опор – 16 (12) шт.

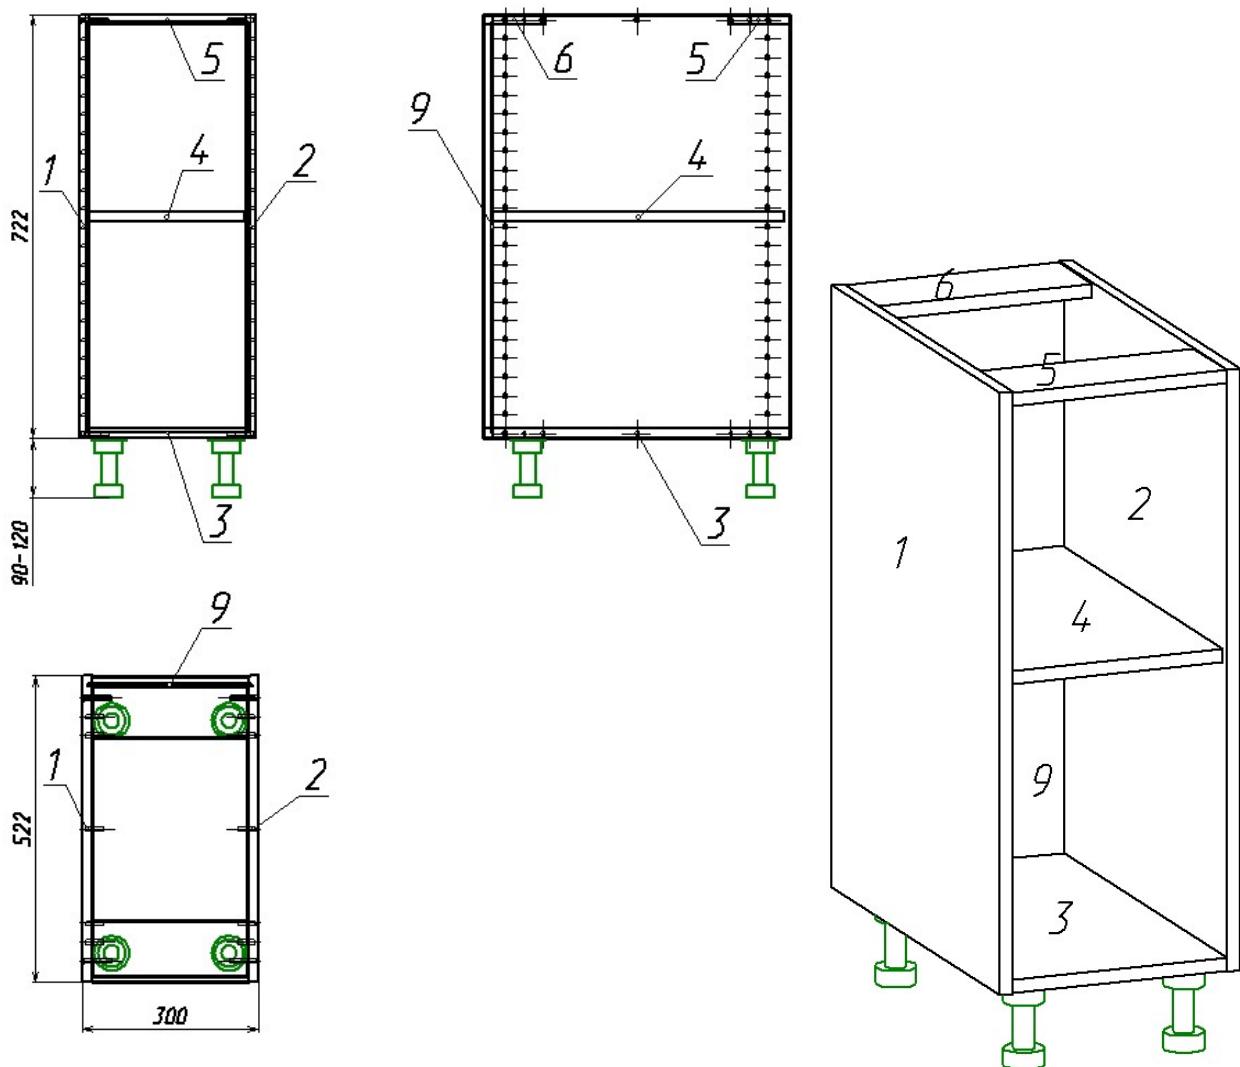


ПОРЯДОК СБОРКИ

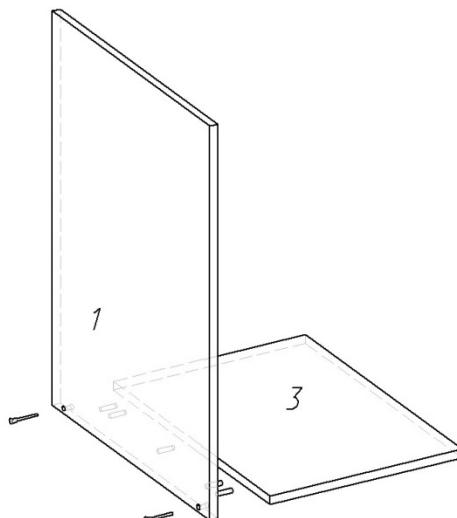

1. Соединить дно и левую поз.1 (или правую поз.2) боковину, *ориентируйте паз под заднюю стенку внутрь корпуса в задней части*. Соединение на 5 шкантов и 2 конфирматы: соедините детали при помощи 5 шкантов, закрепите на 2 конфирмата.

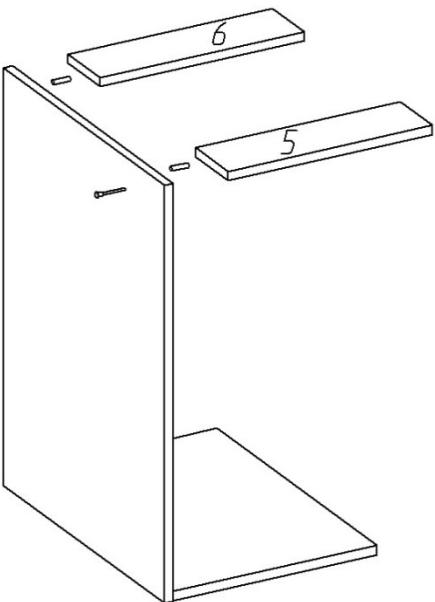


2. Поставить монтажные планки, на 1 шкант каждую. Переднюю монтажную планку закрепить на 1 конфирмат, *заднюю монтажную планку (с пазом) на конфирмат не крепить!*

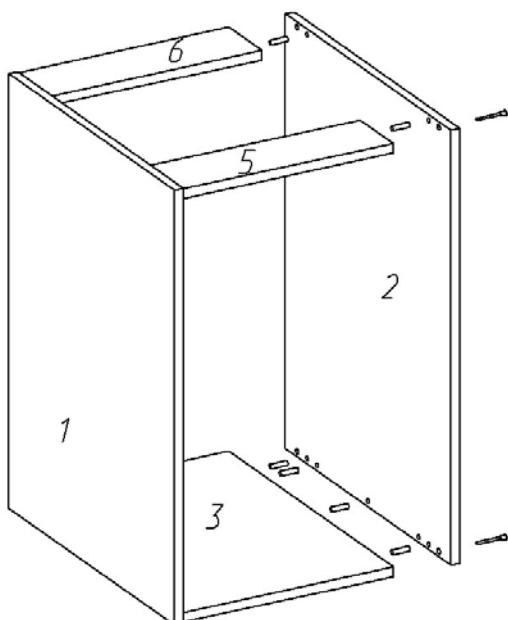


3. Поставить правую боковину поз.2 на шканты 7 шт, дно и переднюю монтажную планку закрепить на конфирмат 3 шт.


Заднюю монтажную планку на конфирмат не крепить!

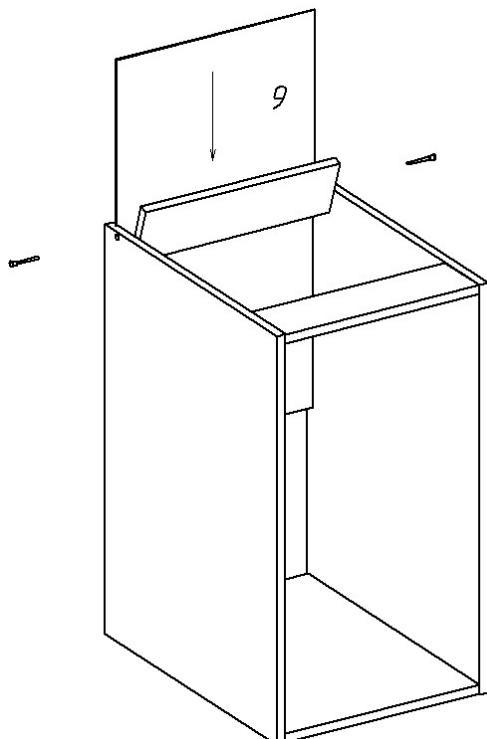

Примерная схема установки опор

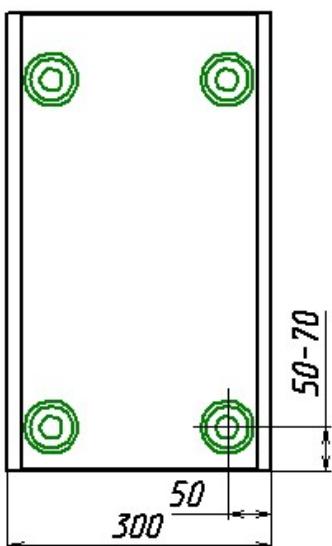

*Рекомендуемые размеры двери и размеры под петли
Возможна как правая так и левая навеска двери*

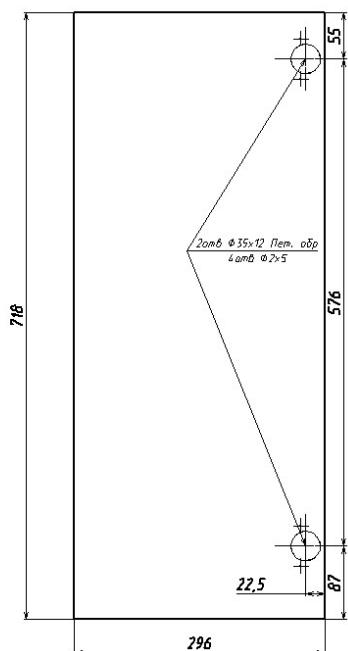

4. Повернув заднюю монтажную планку по оси шканта, вставить заднюю стенку в паз до упора. Повернуть монтажную планку в нормальное положение и закрепить конфирматом 7*50 с двух сторон

5. Поставить опоры, используется шуруп 3,5*16 – 16 шт. (возможна замена на 3,5*20 – 12 шт.). Опоры регулируемые: высота опоры регулируется в пределах «-10 +20» мм, высота корпуса соответственно регулируется от 710 до 740 мм.

6. Поставить полкодержатели на требуемую высоту 4 шт. и установить полку.

7. Ряд отверстий д5*13 по высоте корпуса используется как для установки полок, так и для монтажных планок от петель с предустановленными винтами (или на евровинт 6*13), так и для стяжки корпусов между собой (досверлив выбранные отверстия насквозь).

8. Рекомендуемые размеры двери на рисунке слева. Возможна как левая так и правая навеска. Петля накладная.