




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

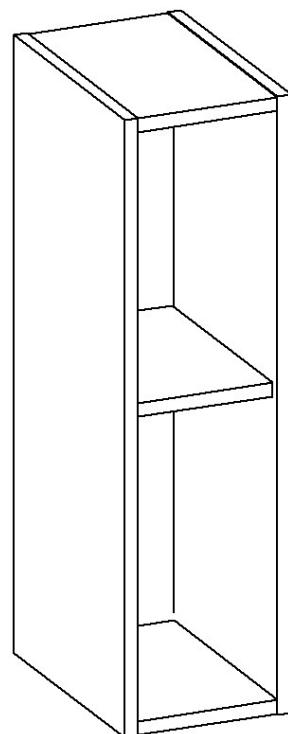

Корпус верхнего шкафа

ширина 200 мм.

Габаритные размеры, мм:

ширина*глубина*высота: 200*298*722

<http://mebel-izhevsk.ru>

<http://мебель-ижевск.рф>

<http://umko.su>

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы постоянно работаем над развитием наших продуктов, поэтому возможны изменения (только в лучшую сторону) в конструкции изделия отличные от указанных в данной инструкции. Самую свежую информацию: по ценам, инструкции, видеоИнструкции, советы, вы можете найти на сайтах нашей компании или проконсультироваться по телефонам.

Корпус верхнего шкафа шириной 200 мм, комплект поставки:

Детали корпуса:

1. Левая боковина (поз.1) – 1 шт.;
2. Правая боковина (поз.2) – 1 шт.;
2. Дно и крышка (поз.3) – 2 шт.;
4. Полка (поз.4) – 1 шт.;
5. Задняя стенка (поз.5) – 1 шт.


Фурнитура:

1. Ключ конфирматный – 1 шт.;

2. Стяжка межсекционная M4*30 для соединения корпусов – 4 шт.

Комплект крепежа для сборки корпуса:

1. Шкант деревянный 8*30 мм – 8 шт.;
2. Конфирмат 7*50 под шестигранник "4" - 8 шт.;
3. Подвеска SAH130 Hettich (правая+левая) – 1 к-т.;
4. Полкодержатели – 4 шт.;

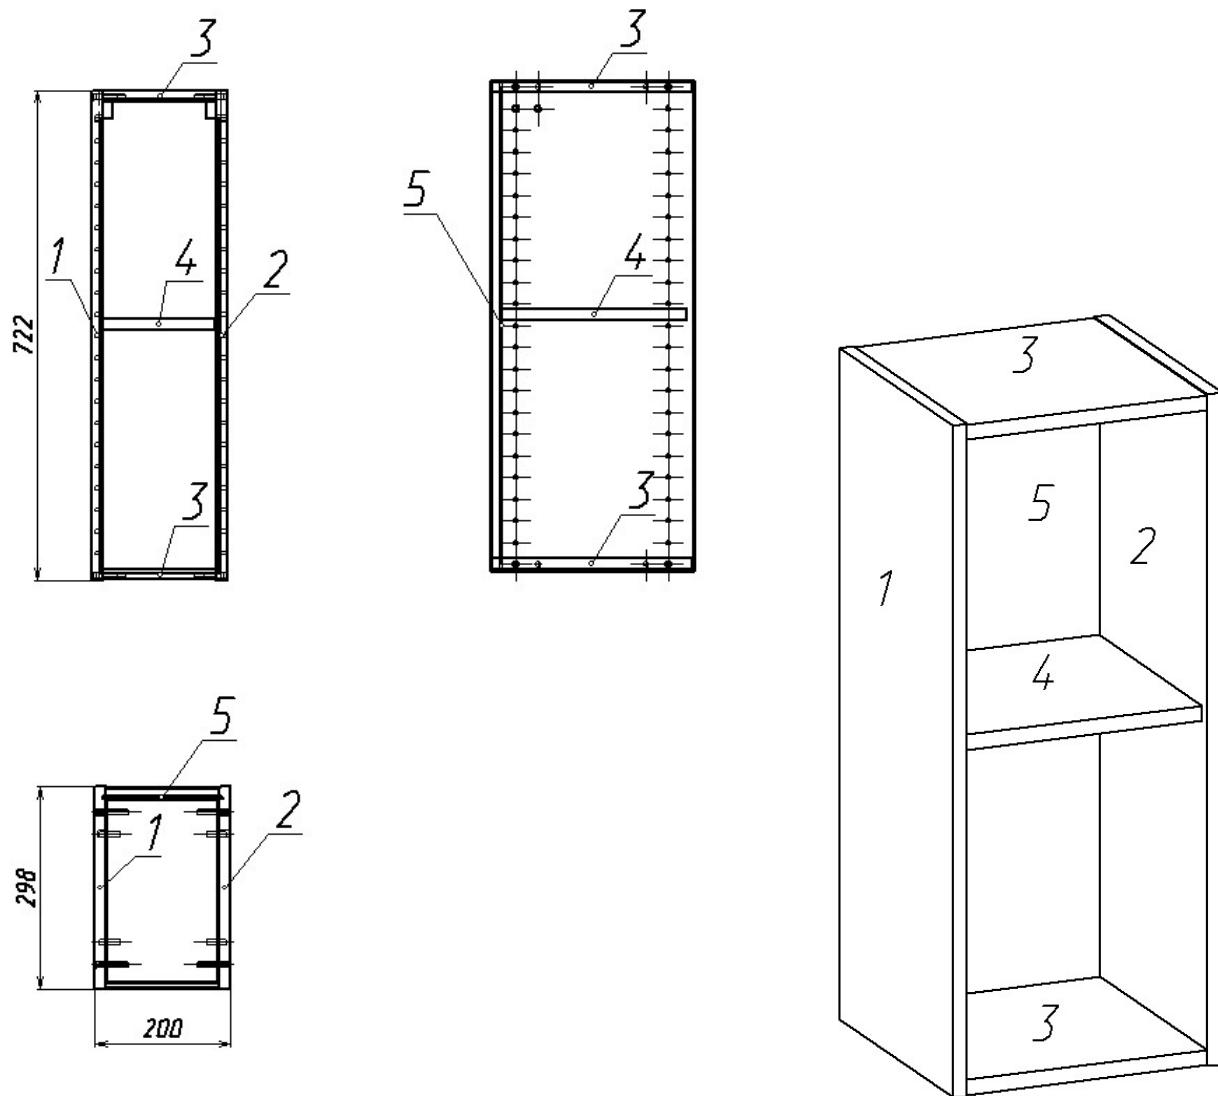


ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Для удобства сборки необходимо сначала установить в отверстия в верхней задней части боковин (дет. 1, 2) подвеску для шкафа SAH130. *Правильно ориентируйте подвес - зацепы должны смотреть вниз!* Расположите литые цапфы подвеса напротив отверстий и аккуратно забейте резиновой киянкой (или молотком – проложив тканью), или сильным нажатием вставьте подвес до упора.


После установки шкафа возможна регулировка по глубине до 15 мм и по высоте ± 7 мм.

Подвеска возможна и на подвесную шину и на крючки.


Монтаж

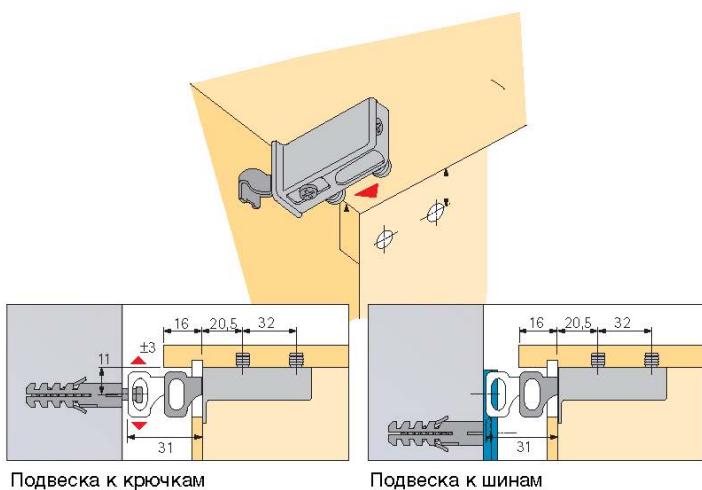


Возможности регулировки

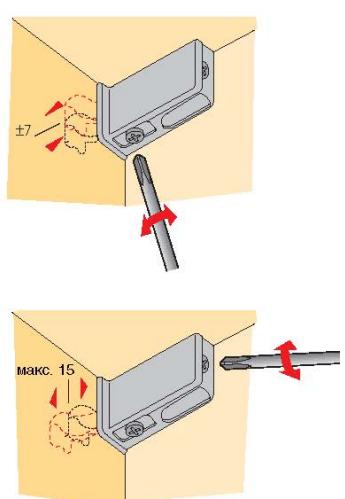


2. Собрать левую (или правую) боковину поз.1 и дно и крышку поз.3, на 2 шканта и 2 конфирматы на соединение. Паз под заднюю стенку расположить сзади внутри корпуса.

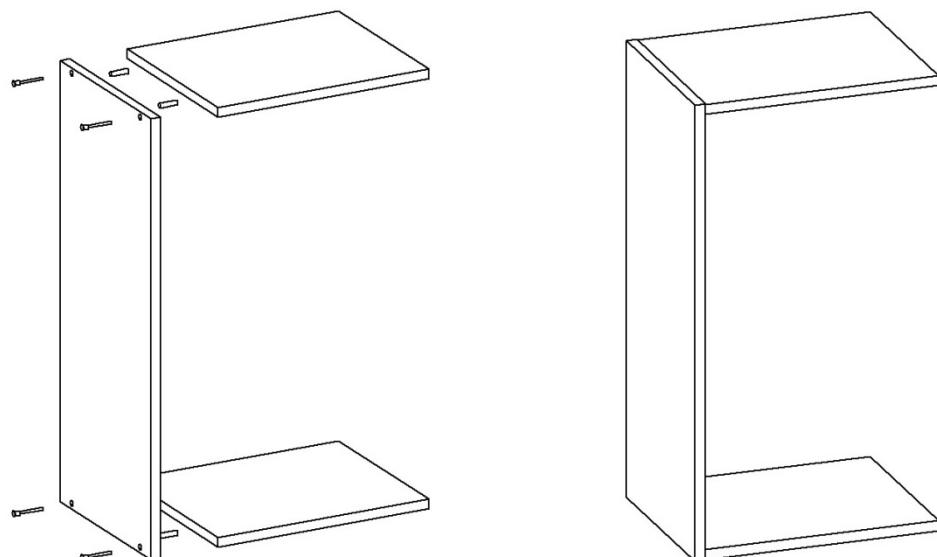

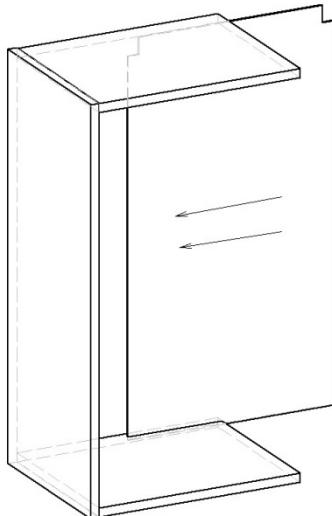


3. Вставить заднюю стенку в пазы до упора.

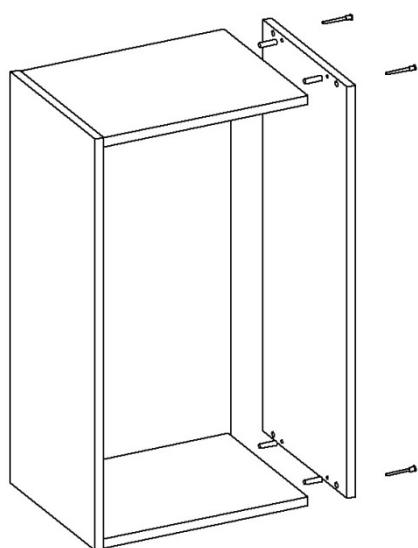

4. Поставить оставшуюся боковину на 4 шканта. Закрепить 4 конфирматами.

5. Поставить полкодержатели на требуемую высоту на боковины, установить полку.

7. Ряд отверстий д5*13 по высоте корпуса используется как для установки полок, так и для монтажных планок от петель с предустановленными винтами (или на евровинт 6*13), так и для стяжки корпусов между собой (досверлив выбранные отверстия насквозь).

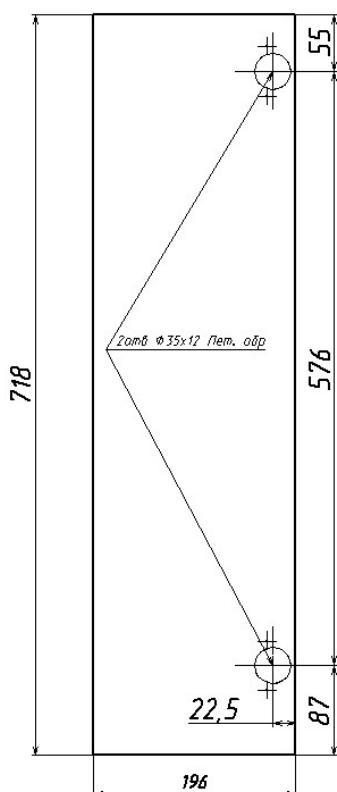

8. Рекомендуемые размеры двери на рисунке слева. Возможна как левая так и правая навеска. Петля накладная.

Мы рекомендуем: петля Hettich SlideOn 2333 с монтажной планкой дистанции 3 мм с предустановленными евровинтами.